



メータユニット 伸縮管 オリング交換手順

メータユニット 外観

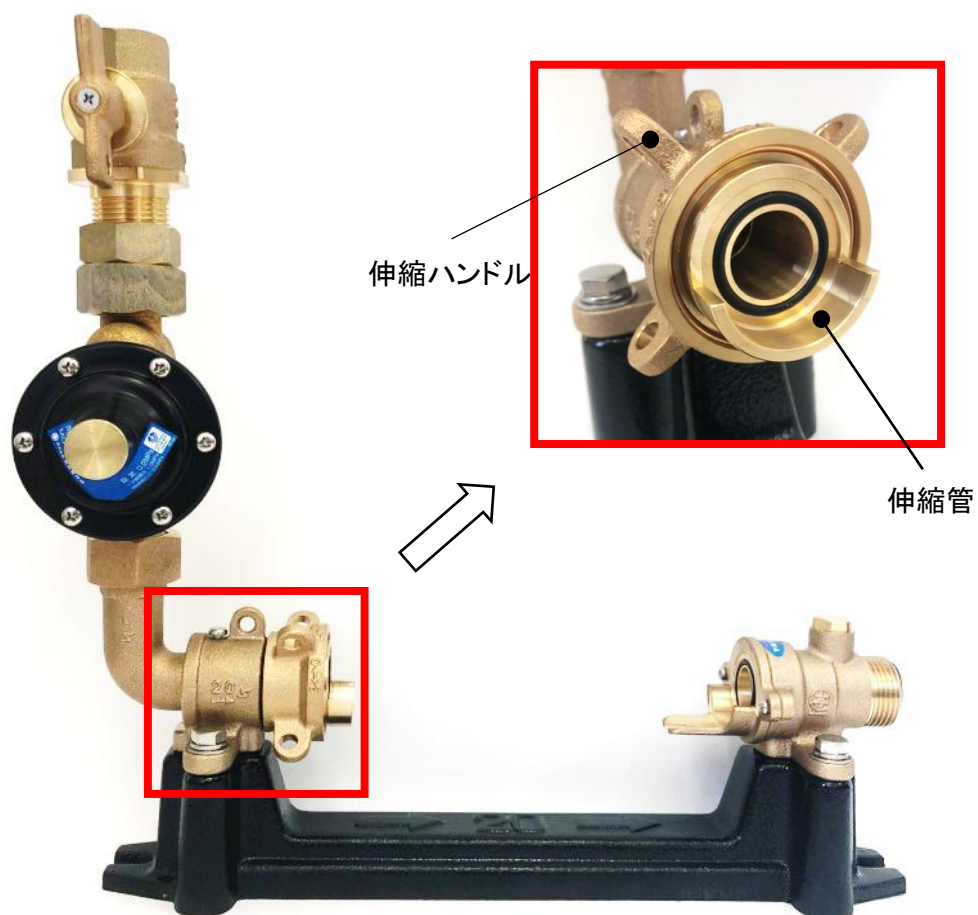


交換手順

1. 伸縮ハンドルを矢印の方向へ回転させ、伸縮管を取り外します。

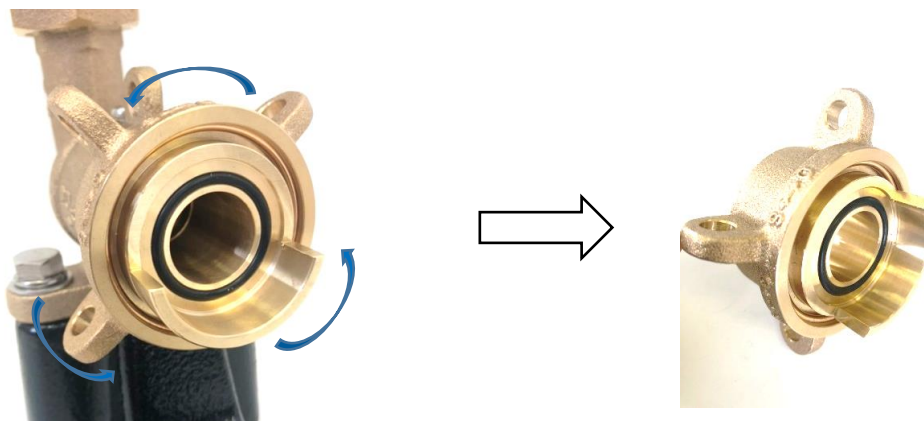


2. 伸縮管を手に取り、先端が尖っているものを用いてリングを外します。

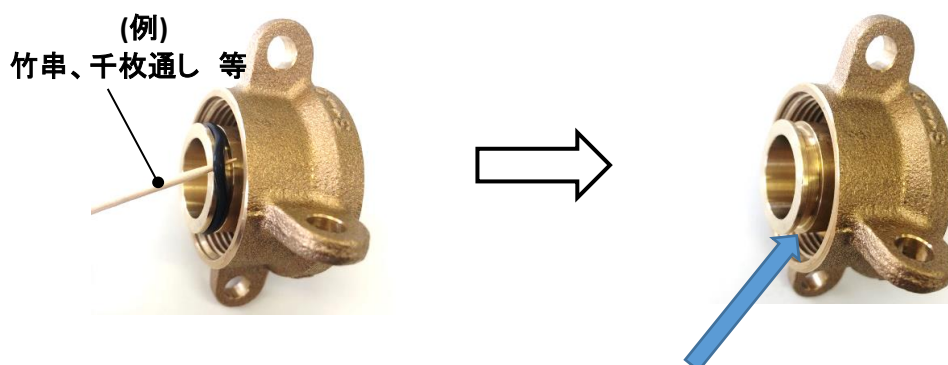

※注意: 千枚通しなどの金属製のものを使用する場合、リング溝には傷がつかないように注意して下さい。

○伸縮管を取った際に、付着した、水垢・緑青を敵宜綿棒、ウエス等で拭き取ってください。


3. 新しいリングにグリスを塗り、リングをリング溝に入れ、指でなぞりながら入れ込みます。

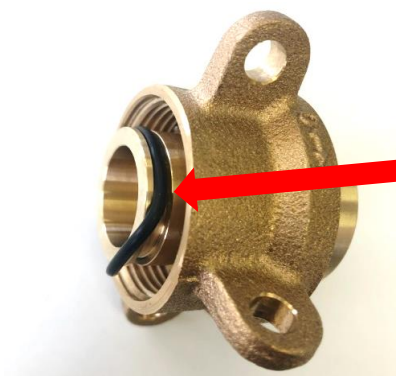


指でなぞりながら入れ込む。

・使用リングサイズ
20: JASO2023
($\phi 23.3 \times \phi 2.4$)

4.再度取り付ける際、写真の溝の部分と、位置決めビスの部分に合わせて伸縮ハンドルを右に回し、取り付けてください。

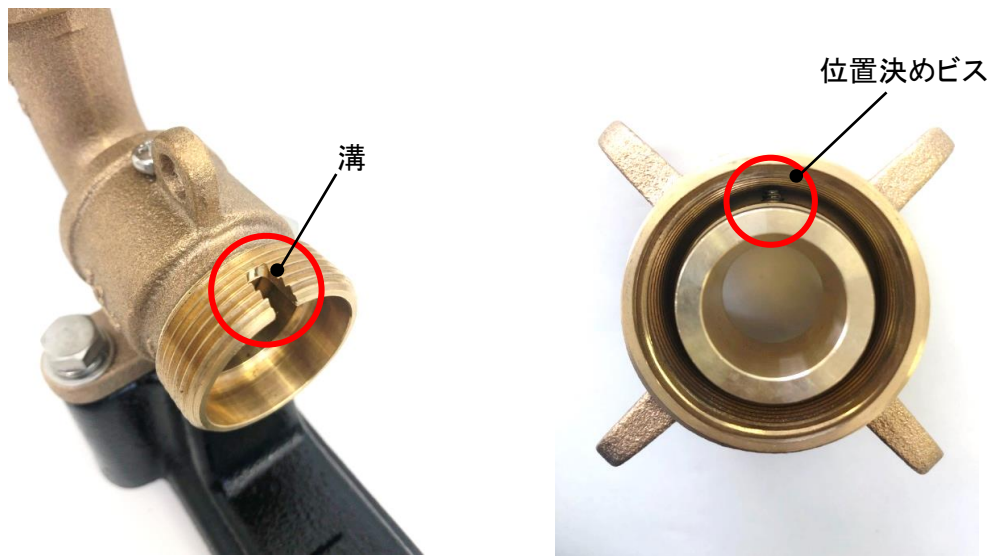

○注意点を下記します。

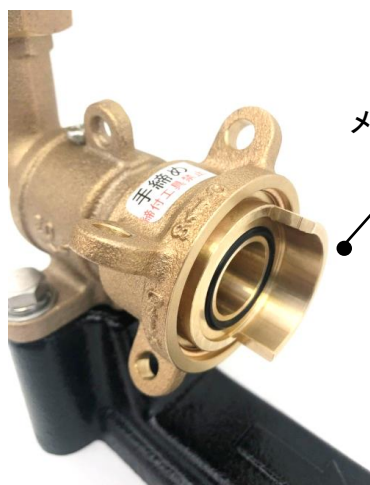

溝の部分と位置決めビスがあっていない場合
左記のように、メーター受け部がずれてしま
います。



メーター受け部を真下にした状態が溝の部分と位
置決めビスが合致したことになります。